

EINBAUHINWEISE

Curaflex® Dichtungseinsätze

- Curaflex® Ringraumverschluss RRV



Curaflex® Ringraumverschluss RRV

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Qualitäts-Produkt aus unserem Hause entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich vor dem Einbau bzw. der Verarbeitung unserer Produkte dieses Schreiben sowie die mitgelieferten Einbauhinweise komplett durch und bewahren Sie beides nach dem Einbau sorgfältig auf!

Sicherheitshinweise:

- Der Einbau unserer Produkte darf nur von Personen ausgeführt werden, die die dazu erforderlichen Fachkenntnisse besitzen.
- Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter müssen der Arbeitsraum sowie eventuell erforderliche Leitungsgräben nach den geltenden Vorschriften ordnungsgemäß erstellt und abgesichert sein.
- Bei der Installation unserer Dichtungs- und Brandschutzsysteme müssen die anerkannten Regeln der Technik, die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestimmungen sowie die geltenden Sicherheits- und Unfallvorschriften beachtet werden. Insbesondere bei der Verspannung oder Fixierung der Produkte kann es zu Quetschungen von Körperteilen oder anderen erheblichen Verletzungen kommen.
- Die Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten.
- Überprüfen Sie das gelieferte Produkt auf Vollständigkeit (der Lieferumfang ist bei den Einbauhinweisen gesondert aufgeführt) und alle Einzelteile auf eventuelle Schäden. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.
- Überprüfen Sie das Produkt anhand der Einbauhinweise unbedingt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungs-

zweck. Sollten besondere Beanspruchungen vorliegen, klären Sie die Verwendung des Produkts mit uns im Vorfeld. Fordern Sie hierzu unsere Checklisten an oder laden Sie diese unter www.doyma.de herunter.

Für einen Fehlgebrauch ist jegliche Haftung unsererseits ausgeschlossen!

- Bitte beachten Sie schließlich die Hinweise der zum Einbau benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel.

Schutzrechte:


- Unsere Schutzrechte sowie Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Entsorgung:

- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Bauteilen, Zubehör und Verpackungen die geltenden Vorschriften.

Verkaufsbedingungen:

- Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in der gültigen Fassung.

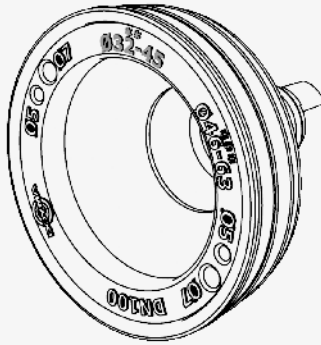

Curaflex® Ringraumverschluss RRV

Verwendungszweck

Der Curaflex® Ringraumverschluss RRV wertet die Öffnung optisch auf, verhindert das Eindringen von Insekten, von Schmutz oder Spritzwasser durch den offenen Ringraum und die eventuelle Geruchsbildung durch Kondensat. Auch wird durch den Verschluss der Luftaustausch (ohne besondere Erfordernisse die Dichtigkeit) zwischen angrenzenden Räumen verhindert.

- Verschließen offener Ringräume
- Verschließen der verbleibenden Öffnung nach dem Einbau eines Dichtungseinsatzes

Bitte beachten:

- Verschlussringe sind keine Festpunkte oder Stützlager, sondern dienen ausschließlich der elastischen Abdichtung von Rohren und Kabeln.

Lieferumfang

- Curaflex® Ringraumverschluss RRV
- Einbauhinweise

Montagebedingungen

Die Abdichtung zum Medienrohr/Kabel muss in einer WU-Betonkernbohrung oder in einem bereits eingebauten Futterrohr erfolgen (die Lage des Verschlussrings ist zu beachten > siehe Einbauschritte). Das Medienrohr/Kabel muss frei von Grat sein.


Anwendungsbeschreibung

- Verschließen offener Ringräume
- Verschließen der verbleibenden Öffnung nach dem Einbau eines Dichtungseinsatzes


Der Verschlussring wertet die Öffnung optisch auf, verhindert das Eindringen von Insekten, von Schmutz oder Spritzwasser durch den offenen Ringraum und die eventuelle Geruchsbildung durch Kondensat. Auch wird durch den Verschluss der Luftaustausch (ohne besondere Anforderung an die Dichtigkeit) zwischen angrenzenden Räumen verhindert.

Einbauschritte


Curaflex® RRV

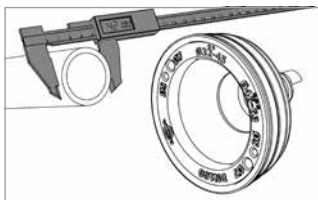


Vermessen der Leitung

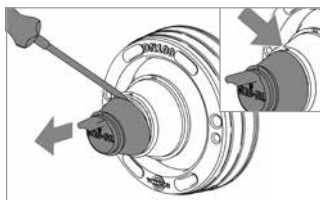

Curaflex® RRV anpassen

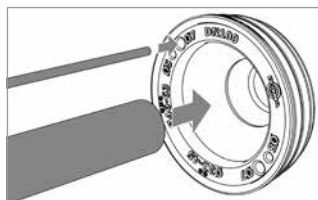


Leitung und/oder Lichtwellenleiter einschieben

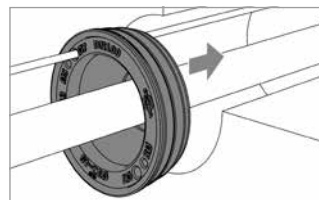

Curaflex® RRV in Futterrohr / Kernbohrung einsetzen

Curaflex® RRV

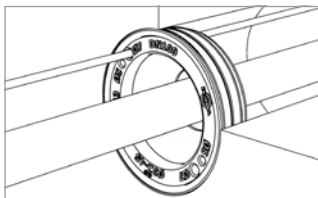

Curaflex® RRV schließt bündig mit der Wand ab

Curaflex® Ringraumverschluss RRV DN 100

Leitungs-AD d [mm]			DN Futterrohr-/Kernbohrung D [D in mm]
1 x 20 - 31	2 x 5	2 x 7	100 (99 - 104 mm)
1 x 32 - 45	2 x 5	2 x 7	
1 x 46 - 63	2 x 5	2 x 7	

Curaflex® Ringraumverschluss RRV DN 200

1 x 108 - 135	2 x 5	2 x 7	200 (199 - 203 mm)
1 x 136 - 160	2 x 5	2 x 7	

Durchmesser der Kernbohrung bzw. des Futterrohres und der Medienleitungen bestimmen (siehe Tabelle). Danach mit einem nicht scharfen Gegenstand (z. B. Schraubendreher) die entsprechende Sollbruchstelle anstechen und abziehen.

Den Verschlussring unter Verwendung von Gleitmittel über die Medienleitung schieben. Dabei ist darauf zu achten, dass ein an der Leitung eventuell vorhandener Grat den angeformten O-Ring des Verschlussringes nicht beschädigt.

Anschließend den Verschlussring in Richtung der Durchführungsöffnung (Futterrohr bzw. Kernbohrung) schieben und in diese hineindrücken. Der Verschlussring sollte mindestens bündig mit der Durchführungsöffnung abschließen.

DOYMA-Produkte werden laufend weiterentwickelt. Technische Änderungen erfolgen ohne vorherige Mitteilung.
25 Jahre Garantie auf alle DOYMA-Produkte. **Weitere Infos unter www.doyma.de**

DOYMA GmbH & Co

DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57
28876 Oyten

Fon: 0 42 07/91 66-300
Fax: 0 42 07/91 66-199

www.doyma.de
info@doyma.de

25
Jahre
Garantie

