

Quadro-Sicura® Nova

Einbauhinweise zur Installation der Telekommunikationsleitungen




Quadro-Sicura® Nova
eingebaut im unbelegten Zustand.




Befestigungsschrauben (Innensechskantschraube) der Stopfbuchsbrille „Telekomm.“ lösen. Abdichteinheit mit dahinterliegendem Ringstopfen (Sekundärdichtung) am Gumminippel und den Schrauben herausziehen.




Leitungen durchschieben und die Leitungsdurchmesser bestimmen.

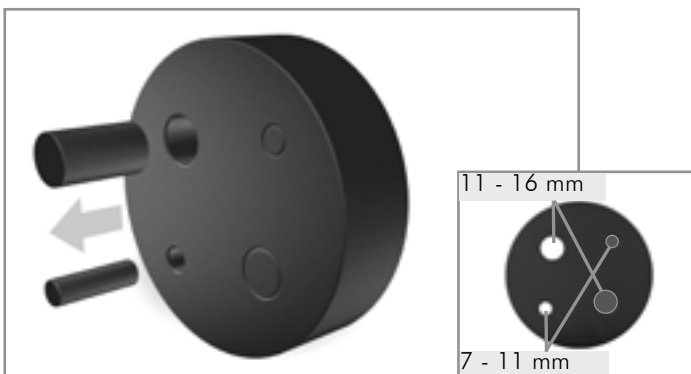


Ringstopfen (Sekundärdichtung): Entsprechende Blindstopfen entfernen

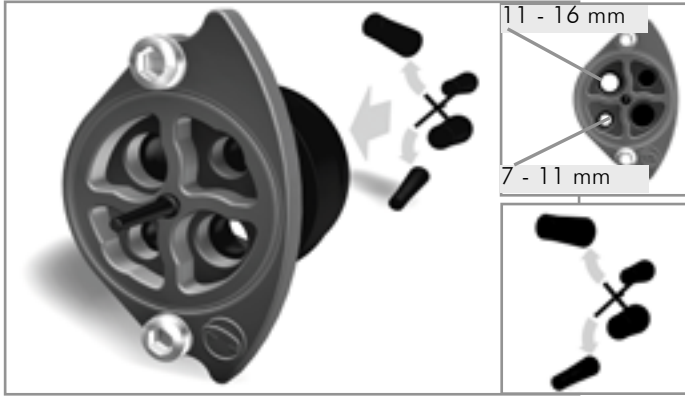

Blindstopfenset aus der Abdichteinheit entfernen und entsprechende Blindstopfen durch Trennung entfernen. Nicht belegte Öffnungen wieder mit Blindstopfen verschließen.

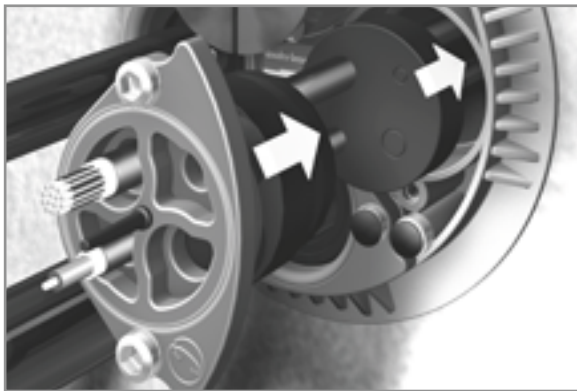

Abdichteinheit montieren: zuerst den Ringstopfen (Sekundärdichtung) danach die Abdichteinheit.

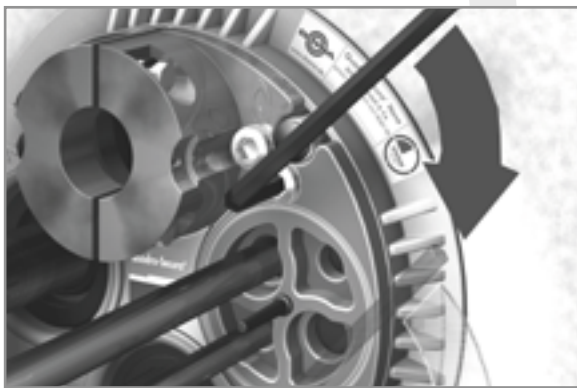

Befestigungsschrauben (Innensechskantschraube) abwechselnd anziehen bis die Stopfbuchsbrille an der Ankerplatte plan anliegt.



Schraubenschutzhappen aufstecken.

Hinweis: Ein nachträgliches Ziehen oder Schieben der Leitung ist nicht erlaubt (Ausnahme normale Leitungsbewegungen durch Längenausdehnung).