

EINBAUHINWEISE

ZUBEHÖR

■ Anschluss von Mantelrohren

Doppelsteckmuffe 2707

Verbindungs-muffe 2726



Doppelsteckmuffe (2707) inklusive zwei Profildichtringen



Verbindungs-muffe (2726)

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Qualitäts-Produkt aus unserem Hause entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich vor dem Einbau bzw. der Verarbeitung unserer Produkte dieses Schreiben sowie die mitgelieferten Einbauhinweise komplett durch und bewahren Sie beides nach dem Einbau sorgfältig auf!

Sicherheitshinweise:

- Der Einbau unserer Produkte darf nur von Personen ausgeführt werden, die die dazu erforderlichen Fachkenntnisse besitzen.
- Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter müssen der Arbeitsraum sowie eventuell erforderliche Leitungsgräben nach den geltenden Vorschriften ordnungsgemäß erstellt und abgesichert sein.
- Bei der Installation unserer Dichtungs- und Brandschutzsysteme müssen die anerkannten Regeln der Technik, die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestimmungen sowie die geltenden Sicherheits- und Unfallvorschriften beachtet werden. Insbesondere bei der Verspannung oder Fixierung der Produkte kann es zu Quetschungen von Körperteilen oder anderen erheblichen Verletzungen kommen.
- Die Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten.
- Überprüfen Sie das gelieferte Produkt auf Vollständigkeit (der Lieferumfang ist bei den Einbauhinweisen gesondert aufgeführt) und alle Einzelteile auf eventuelle Schäden. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.
- Überprüfen Sie das Produkt anhand der Einbauhinweise unbedingt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungs-

zweck. Sollten besondere Beanspruchungen vorliegen, klären Sie die Verwendung des Produkts mit uns im Vorfeld. Fordern Sie hierzu unsere Checklisten an oder laden Sie diese unter www.doyma.de herunter.

Für einen Fehlgebrauch ist jegliche Haftung unsererseits ausgeschlossen!

- Bitte beachten Sie schließlich die Hinweise der zum Einbau benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel.

Schutzrechte:

- Unsere Schutzrechte sowie Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Entsorgung:

- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Bauteilen, Zubehör und Verpackungen die geltenden Vorschriften.

Verkaufsbedingungen:

- Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in der gültigen Fassung.



Doppelsteckmuffe (2707) inklusive zwei Profildichtringen



Verbindungs-muffe (2726)

Zubehör

Anschluss von Mantelrohren




Hinweis: Im Bereich der Abdichtung (Muffen- oder Mantelrohrendstopfen-Bereich) sind keine Beschädigungen am Mantelrohr erlaubt. Die Mantelrohre sind rechtwinklig abzulängen.




Hinweis: Die Lagerung der **biegesteifen Mantelrohre** muss so erfolgen, dass diese keiner sehr niedrigen Temperatur ($< 5\text{ °C}$) und hohen Temperatur ($> 30\text{ °C}$), sowie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Die Lagerung hat spannungsfrei, d.h. ohne Druck, Zug oder vergleichbarer Belastung zu erfolgen. Spannungen können zu Verformungen oder Rissbildungen führen.

Anschluss von flexiblem Mantelrohr (2775) DN 75

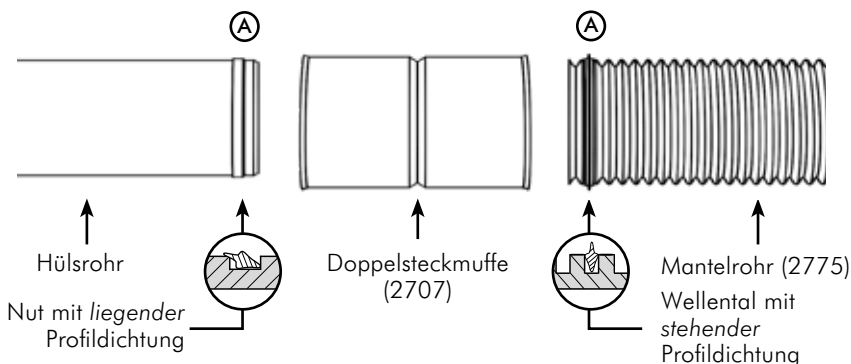

Die Profildichtungen **(A)** stehend in das 2. Wellental des Mantelrohres und in die Nut des Hülsrohres liegend platzieren. Danach beide Profildichtungen fetten (Zubehör Gleitmittel 2780 verwenden) und das Mantelrohr (2775) in die Doppelsteckmuffe bis zum Anschlag einschieben. Danach die Doppelsteckmuffe zusammen mit dem Mantelrohr auf das Hülsrohr schieben.

Verlängern von flexiblem Mantelrohr (2775) DN 75 / DN 160

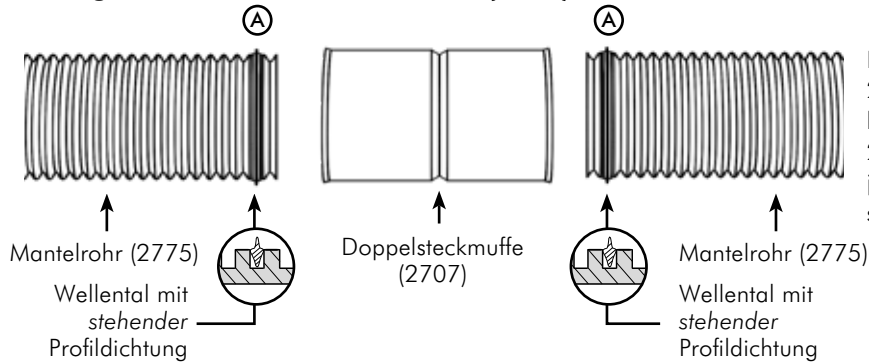

Die Profildichtungen (A) jeweils stehend in das 2. Wellental der Mantelrohre platzieren. Danach beide Profildichtungen fetten (Zubehör Gleitmittel 2780 verwenden) und die Mantelrohre (2775) jeweils in die Doppelsteckmuffe bis zum Anschlag einschieben.




Achtung: Eine Verlängerung der biegesteifen Schutzrohre ist - auch unter der Bodenplatte - technisch möglich. Bitte stimmen Sie sich aber hierzu in jedem Fall mit Ihrem Versorgungsunternehmen ab.

Verlängern von biegesteifem Mantelrohr (2776) DN 75 / DN 160




Mantelrohre (2776) bis zum Anschlag in die Verbindungsuffe (2726) einschieben und die Edelstahlbänder mit einem max. Drehmoment von 3 Nm verspannen.

Verlängern von biegestreifem Mantelrohr (2776) mit flexibles Mantelrohr (2775) DN 75

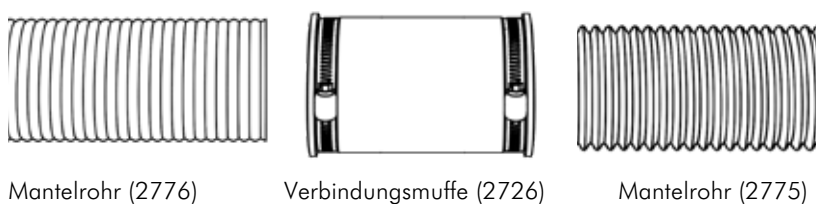

Mantelrohre (2776) und (2775) bis zum Anschlag in die Verbindungsuffe (2726) einschieben und die Edelstahlbänder mit einem max. Drehmoment von 3 Nm verspannen.


Anschluss von flexiblem Mantelrohr (2775) DN 110

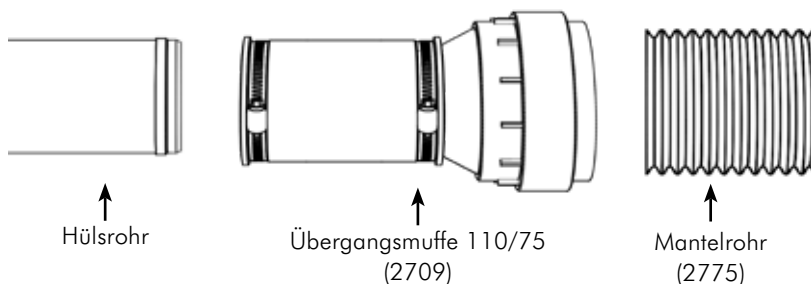

Übergangsuffe (2709) DN 110/75 bis zum Anschlag auf das Hülsrohr aufschieben. Edelstahlband mit einem max. Drehmoment von 3 Nm verspannen.


Dannach die zwei O-Ringe in Übergangsuffe fetten (Zubehör Gleitmittel 2780 verwenden) und das Mantelrohr (2775) DN 110 in die Übergangsuffe bis zum Anschlag einschieben.

Verlängern von flexiblem Mantelrohr (2775) DN 75 mit DN 110

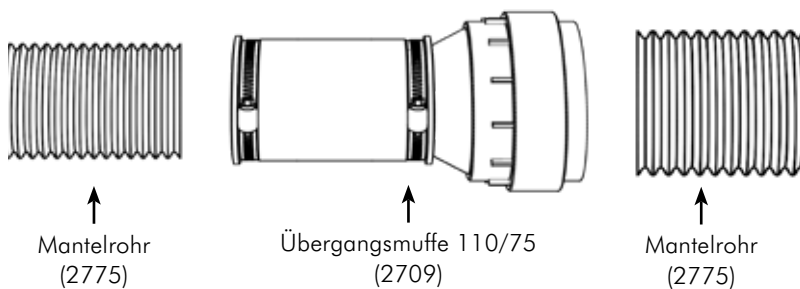


Übergangsmuffe (2709) DN 110/75 bis zum Anschlag auf das Mantelrohr (2775) DN 75 auf-schieben. Edelstahlband mit einem max. Dreh-moment von 3 Nm verspannen. Dannach die zwei O-Ringe in Übergangsmuffe fetten (Zubehör Gleitmittel 2780 verwenden) und das Mantelrohr (2775) DN 110 in die Über-gangsmuffe bis zum Anschlag einschieben.

Anschluß von flexiblem Mantelrohr (2775) DN 110

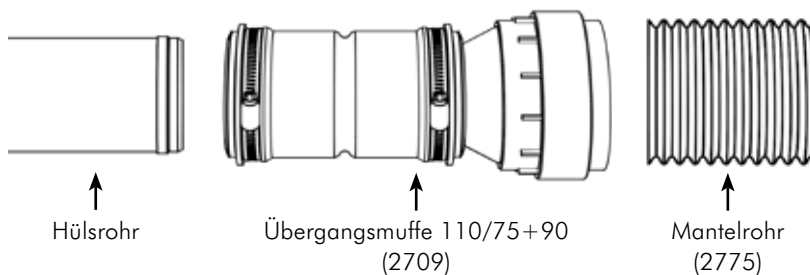

Übergangsmuffe (2709) DN 110/75+90 bis zum Anschlag auf das Hülsrohr auf-schieben. Edelstahlband mit einem max. Drehmoment von 3 Nm verspannen. Dannach die zwei O-Ringe in Übergangsmuffe fetten (Zubehör Gleitmittel 2780 verwenden) und das Mantelrohr (2775) DN 110 in die Über-gangsmuffe bis zum Anschlag einschieben.

Verlängern von biegesteifem Mantelrohr (2776) DN 90 mit flexiblem Mantelrohr (2775) DN 110

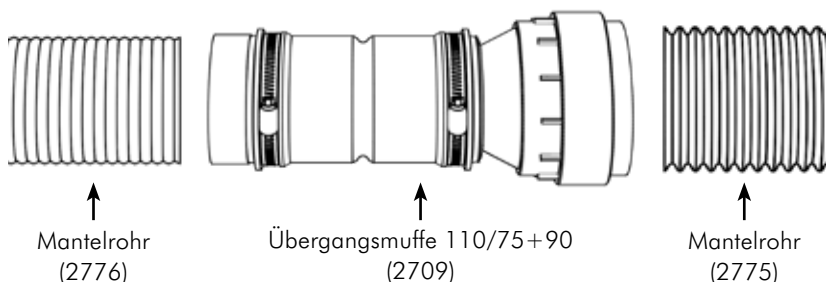

Übergangsmuffe (2709) DN 110/75+90 bis zum Anschlag auf das Mantelrohr 2776 DN 90 auf-schieben. Edelstahlband mit einem max. Drehmoment von 3 Nm verspannen. Danach die zwei O-Ringe in Übergangsmuffe fetten (Zubehör Gleitmittel 2780 verwenden) und das Mantelrohr (2775) DN 110 in die Über-gangsmuffe bis zum Anschlag einschieben.

DOYMA-Produkte werden laufend weiterentwickelt. Technische Änderungen erfolgen ohne vorherige Mitteilung.
Weitere Infos unter www.doyma.de

DOYMA GmbH & Co

DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57
28876 Oyten

Fon: 0 42 07/91 66-300
Fax: 0 42 07/91 66-199

www.doyma.de
info@doyma.de